

Bedienungsanleitung für



Diktiergerät


Stenocord + Stenocord-redicta



BEZEICHNUNG DER TEILE AUF DEN ABBILDUNGEN:

- | | | | |
|---|---------------------|----|--|
| 1 | Netzanschlußkabel | 6 | Buchse für Kopfhörer oder Zusatzlautsprecher |
| 2 | Kontrolllampe | 7 | Lautstärkeregler |
| 3 | Mikrofonbuchse | 8 | Tonspur-Regulierhebel |
| 4 | Mikrofonschaltknopf | 9 | Manschetten-Verrückelung |
| 5 | Mikrofonkopf | 10 | STENOCORD-Manschette |
| | | 11 | Spannwalze |
| | | 12 | Einstelltaste |

Stenocord

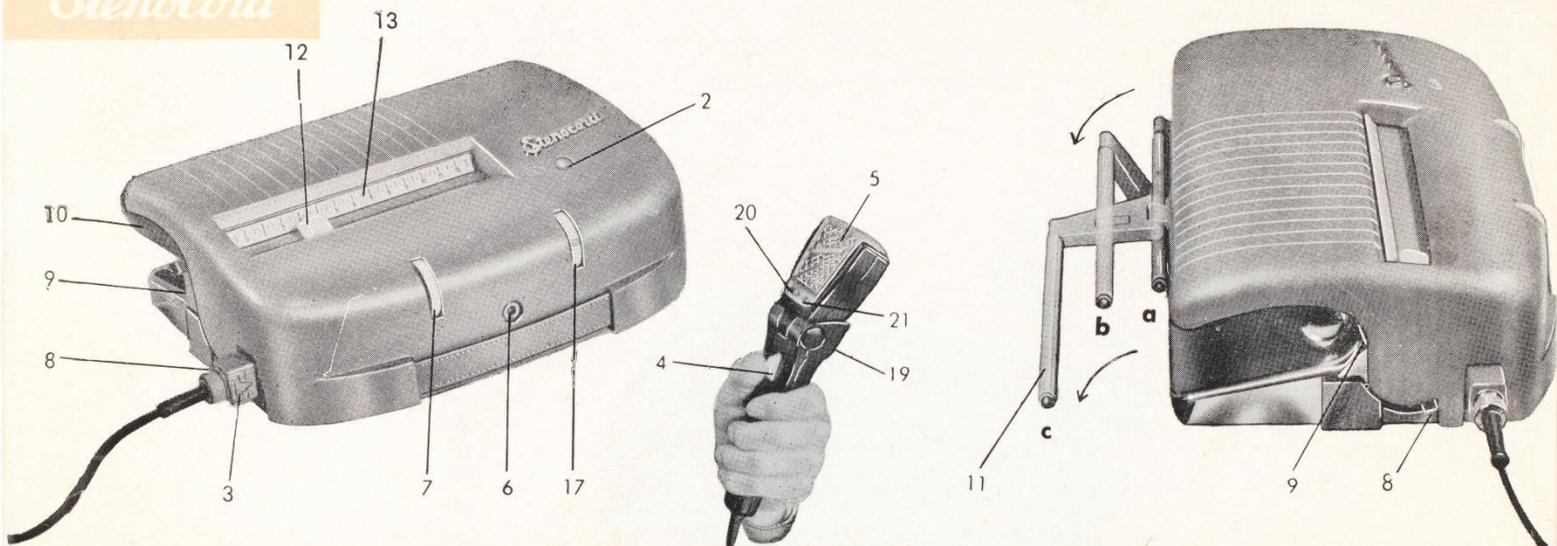

STENOCORD-DIKTIERGERÄT FÜR AUFNAHME UND WIEDERGABE

Vor Inbetriebnahme des Gerätes Spannungswähler auf der Unterseite des Gerätes auf die Netzspannung, an die das Gerät angeschlossen werden soll (110—127 bzw. 220—240 Volt), stellen. STENOCORD-Gerät mit Netzanschlußschnur (1) an die Steckdose anschließen.

AUFNAHME:


Manschetten-Verriegelung (9) öffnen. Manschette (10) über Walze und Spannwalze, welche sich in Stellung „b“ befindet, schieben, daß die Beschriftung der Manschette (STENOCORD) von vorn lesbar ist. Verriegelung (9) nach hinten schließen, da sonst der Lauf des Gerätes gesperrt ist.

Gerät durch Abwärtsdrehen des rechten Schaltknopfes (17) einschalten. Kontrolllampe (2) leuchtet. Mikrophon (19) in Buchse (3) einstecken. Einstelltaste (12) durch Herunterdrücken und seitliches Verschieben an den Anfang der Minutenskala (13) bringen. Manschette anlaufen lassen und Spannwalze (11) in Stellung „c“ bringen.

DIKTAT IN LÄRMERFÜLLTEN RÄUMEN:

Mikrofonkopf (5) nach hinten klappen und damit Mikrofondämpfung einschalten. Mikrofonschaltknopf (4) nach oben bis zum Anschlag schieben. Die Aufnahme-Bereitschaft wird durch Aufleuchten des roten Lämpchens (20) angezeigt. Mikrophon in etwa 10 cm Abstand schräg zum Mund halten und diktieren. Stoppen des Gerätes durch leichte Drehbewegung des Schaltknopfes (4) bis zur Mittelstellung (die beiden Anzeigelämpchen 20 und 21 leuchten nicht).

Stenocord

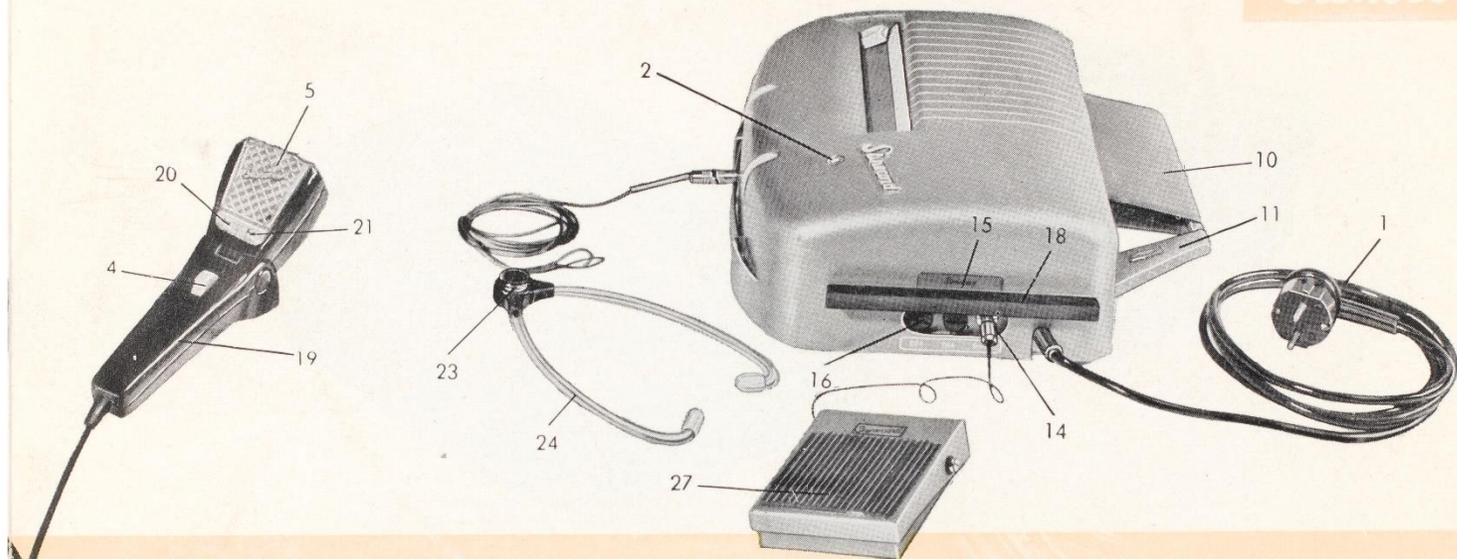

DIKTAT IN RUHIGEN RÄUMEN bzw. KONFERENZAUFNAHME:

Mikrofonkopf (5) nach vorn klappen. Das Mikrofon kann auf den Tisch gestellt und aus größerer Entfernung besprochen werden.

WIEDERGABE:

Mikrofonschaltknopf (4) nach unten zur Rast zurückschieben. Die Wiedergabe wird durch das Aufleuchten des grünen Anzeigelämpchens (21) angezeigt. Repetieren bei Bedarf durch Weiterdrehen des Schaltknopfes (4) bis zum 2. Anschlag und Wiederloslösung. Dadurch springt der Tonkopf um jeweils eine Spur (4 Sekunden Sprechzeit) zurück. Text mit lautsprechendem Mikrofon oder mit an Buchse (6) angeschlossenem Kleinhörer bzw. Lautsprecher abhören. Lautstärke mit Schaltknopf (7) einstellen. Klangfarbe mit Schaltknopf (17) einstellen. Ist die Wiedergabe unklar oder mit Echos verbunden, Hebel (8) für Tonspurregulierung bedienen.

Fuß- oder Handtaste zur Fernbedienung (Start-Stop und Repetition) an Buchse (14) anschließen. Aufsuchen einer Diktatstelle durch Verschieben der Einstelltaste (12).

Löschen der Manschette durch Anhalten des Löschmagneten (18) während 4 bis 5 Sekunden quer zur laufenden Manschette. Auto-Batterie-Betrieb über Wechselrichter, Telefonanschluß mit induktivem Adapter oder mit galvanischem Adapter, der nach Antrag von der Post angeschaltet wird. Konferenzumschalgerät auf Anfrage.

STENOCORD „REDICTA“ NUR FÜR WIEDERGABE



STENOCORD - DIKTIERGERÄTE -
 Vertrieb u. Kundendienst
 FRIEDRICH PÖHLER
 Hannover-Waldhausen
 Br. ndestraße 18 • Tel. 31864

- | | |
|----|---|
| 13 | Minutenskala mit Summertone bei Minute 11 ³ / ₄ |
| 14 | Buchse für Fernbedienungsanschluß: Start-Stop und |
| 15 | Repetitionstastenschalter |
| 15 | Firmenschild mit Spannungs- und Frequenzangabe |
| 16 | Hauptsicherungen 0,2 und 0,4 Amp. |
| 17 | Netzschalter mit Tonblende |
| 18 | Löschmagnet |
| 19 | Mikrofon mit Anschlußschnur |
| 20 | Kontrolllampe (rot) für Aufnahme |
| 21 | Kontrolllampe (grün) für Wiedergabe |
| 23 | Kleinhörer mit Schnur |
| 24 | Hörgabel |
| 25 | Einohrtügel |
| 26 | Doppelfußtaste „G“ |
| 27 | Miniaturlaufstaste „K“ |